



Grøn side skal koen ligge på

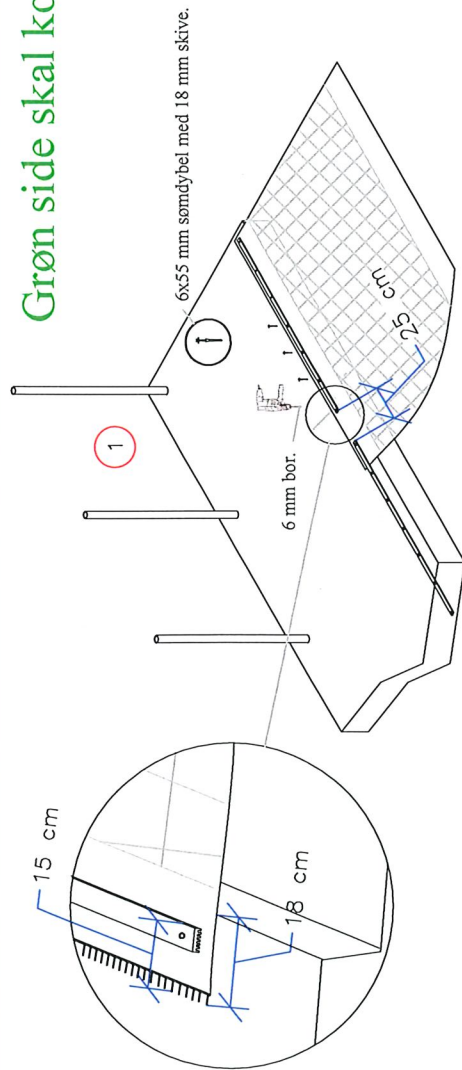


1. Lejet skal være rent og tørt inden montage af Combi Madras. Rul topdugen ud på lejerne. Vend topdugen ned på rensengangen, så den sorte polypropylen belagte bagside vender opad. Træk topdugen op på lejets bagkant. Frynse ender skal placeres 18 cm nedenfor frynser (3 cm fra plastliste placeres 15 cm ned for frynser). Der bores 6 mm huller igennem plastlisten og ned i beton kant. Topdugen fastgøres med sømstykker med skive. Husk 25 cm afstand fra plastliste til plastliste. Ved affaset bagkant er det 18 cm foran affasningen.

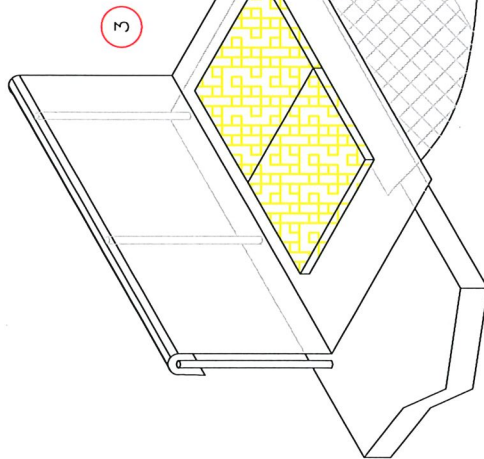


2. Der rulles sort plastfolie ud på lejet. Kanten af plastfolien må gerne gå 50 cm ud over rensengangen. Sørg for 30 - 40 cm ekstra plastfolie i begge ender - inden afskæring.

3. Udlæg skum-madrasser på plastfolien. Start og slut 5 cm fra vaskemur eller kant. Sørg for at madrasserne ligger helt tæt sammen. Afstand fra lejebagkant til madras er 3 cm. Skum -madrass dækker lige plastlisten. Tilsikr en enkelt madras, for at gøre rækken færdig. Start med det afskære stykke madras i næste række.

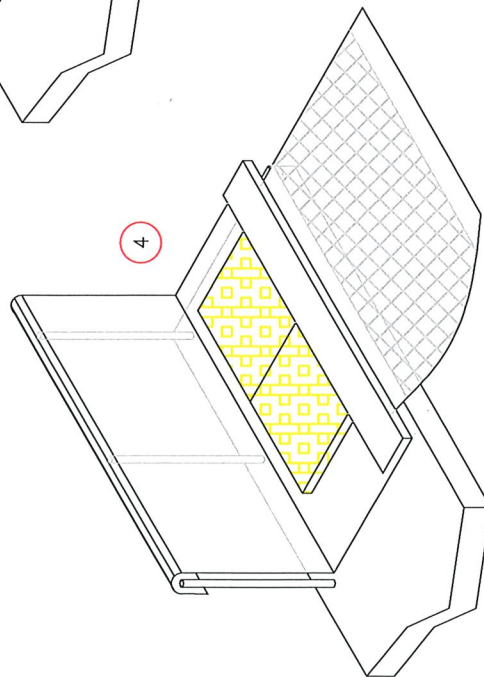


4. Den bagerste del af plastfolien foldes frem over skum-madrasserne.

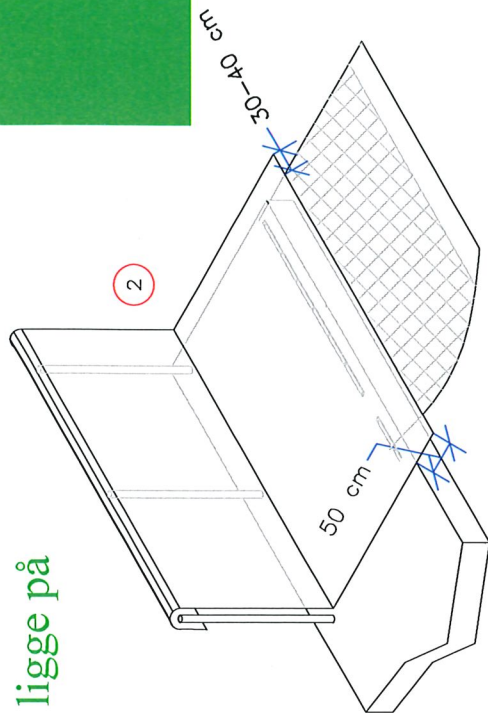

5. Den forreste del af plastfolien foldes tilbage over skum-madrasserne og strammes godt til. Kan evt. tapes fast på plastfolien ved lejets bagkant. (Tape indgår ikke i levering)


E.	20.04.14.	Indgang aflevering ved byggherre	DAN ECTVED A/S	Ulf. 75 53 13 66 (int.+45)	telefax 75 55 25 27
D.	07.08.12.	Tape og vedlig.	9000047		
C.	21.05.12.	Byggherre			
B.	14.08.11.	Byggherre			

16.08.2011	1:50	JR	E
Side 1 of 2.			
MONTINGSVEJLEDNING FOR COMBI MADRAS			Combi madras


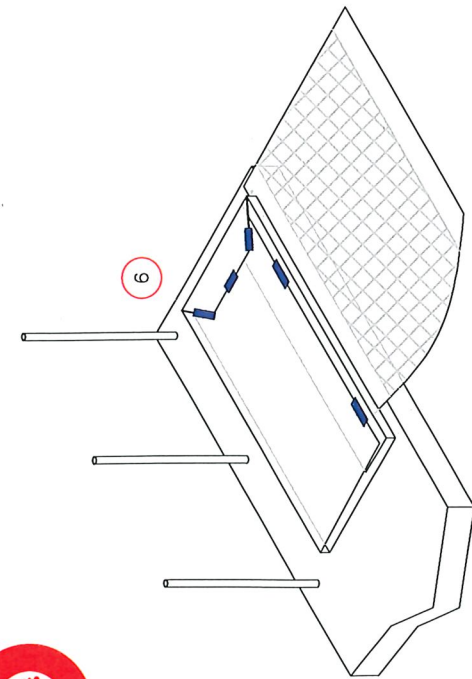


6. Pak plastfolien pænt sammen om madrasserne ved begge ender og sæt evt. tape på.

8. Topdugen strammes godt til over madrasserne. Anvend evt. skruetvinger og båndstrammer, hvis ikke - der er tilstrækkelig håndkraft til rådighed. Fastgør skruetvinger på kanten af topdugen med et bræt på begge sider og træk med båndstrammer til en stolpe. Topdugen fastgøres foran madrasserne med sømbybler, 18 mm skive og plastlister. Sørg for at topdugen ligger pænt omkring madrasserne ved lejets bagkant inden fastgørelse. Der bores 6 mm huller igennem plastliste, topdug og ca. 7 cm ned i beton. Start i midten af baserækken og undgå at trække topdugen "skæv". Plastlisterne monteres tæt sammen og vendes med den glatte side opad.

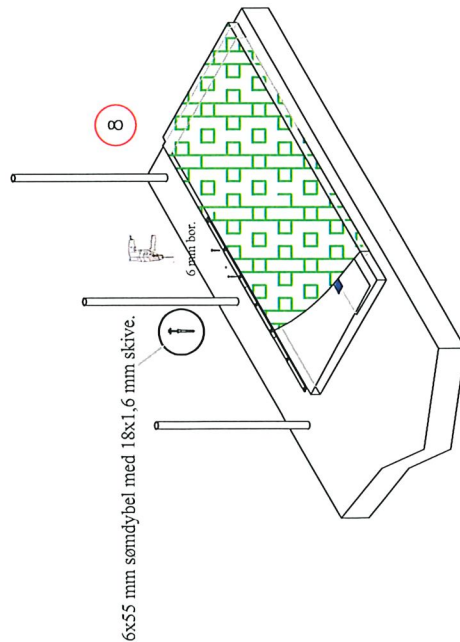

7. Topdugen trækkes / vendes op over madrasserne. Undgå at lave hul i plastfolien. Glat og stram topdugen ud, så den ligger pænt og glat på madrasserne. Stram også topdugen mod begge ender. Efter sammenrulning ligger topdugen pænere, når den trækkes lidt i begge ender, inden den strammes op mod lejets forkant.

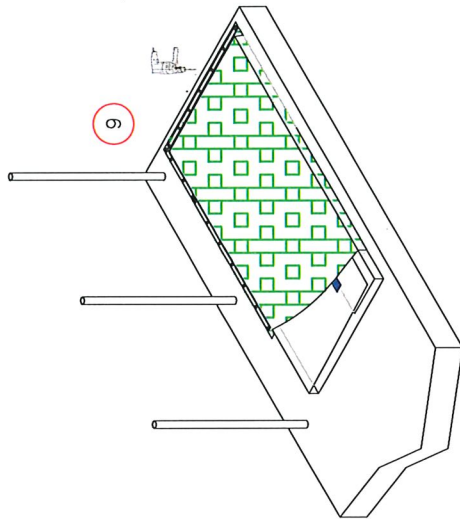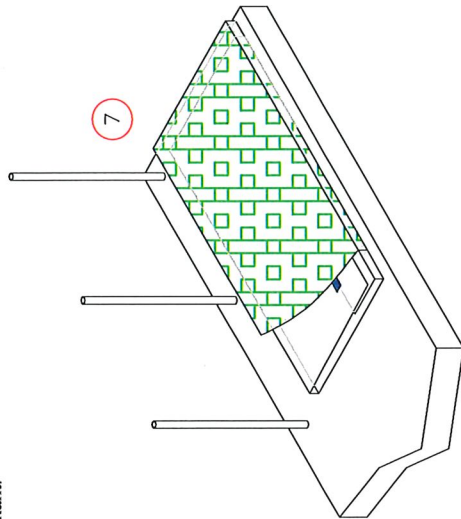

9. Topdugen strammes ned over madrasserne ved enderne. Bor 6 mm huller igennem plastliste og topdug. Fastgør topdugen med sømbybler, 18 mm skive og plastliste. Afkort plastlister, så de passer til længden af combi madrassen. Afskær evt. overskud af topdug ved vaskevægge.

Artikel numre:

8110029 Sømbybler 6x55 mm.



8000832 Skive 18x6,4x1,6 mm.



6200301 Topdug Nicomat. B 2180 mm.



6200165 Skummadras 1760x1150x50 mm.



6200302 Plastfolie sort. 4000x0,15 mm.



6200203 Plastliste med 7 huller. L 1900 mm.



Værktøj til montage:

Tommestok / målebånd, boremaskine med 6 mm bor, hammer, sav, kniv / saks, skruetvinger, båndstrammer, bræt og evt. tape til at holde plasten under montagen.

Strøelse:

Sengebåse med madrasser skal strøs med minimum 300 g strøelse pr. dag, så huden kan ånde og sengene er rene og tørre. Som strøelse kan f.eks. anvendes snittet halm (3-5 cm), spagnum eller savsmuld / spåner, som er varmebehandlet og fri for splinter og lim. (Danske anbefalinger - 5. udgave 2010)

Rengøring:

Den daglige rengøring foretages med en plastskraber eller kost. Skovl eller stålskraber kan ødelægge topdugen.

Efterspænding:

Sørg altid for at topdugen ligger fast og alle sømbybler er slået i bund.